MILJÖTIPS

Förpackningen

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ gällande bestämmelser vid kassering.

Förvara material såsom plast, polystyren och dylikt utom räckhåll för barn.

Mikrovågsugnen

Mikrovågsugnen är tillverkad av material som kan återvinnas. Om du bestämmer dig för att kassera mikrovågsugnen måste du följa gällande bestämmelser för avfallshantering. Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.

VAL AV EFFEKTNIVÅ

Effektnivå		Används för:
750 W		Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas. Tillagning av grönsaker, fisk, kött, etc.
500 W		Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryträtter.
350 W		Sjudning av stuvningar.
160 W	✳	Upptining. Mjukgöring av smör, ost och glass.
0 W		När endast timern används.

TEKNISKA DATA

Model	IL 10
Nätspänning	230 V/50 Hz
Effektförbrukning	1300 W
Säkring	10 A
Mikrovågseffekt	750 W
	H x B x D
Utvändiga mått:	381 x 392 x 321
Ugnsutrymme:	149 x 290 x 290

Enligt IEC 705.

IEC (International Electrotechnical Commission), SC 59H, har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test	Mängd	Tid (cirka)	Effektnivå	Behållare
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3.0	500 g	12 min	Defrost 160 W	

4619 694 29531

S

Whirlpool Sweden AB

Bruksanvisning

IL 10

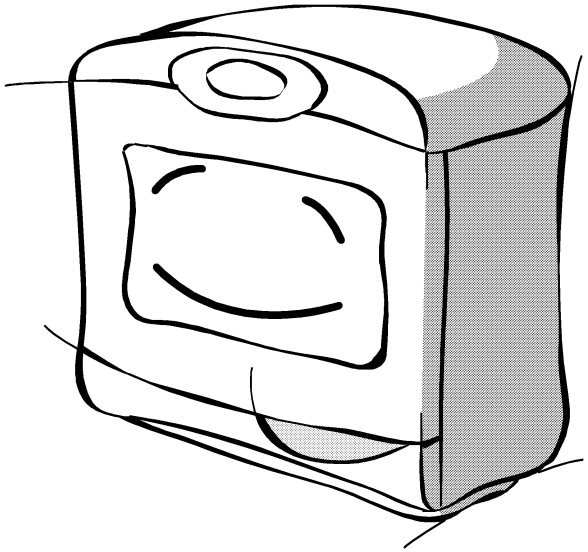

Whirlpool

www.whirlpool.com

INSTALLATION

INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS
Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen **i ditt hem**.

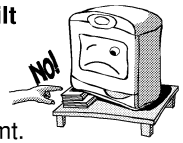

Placera ugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för ugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Hantera ugnen varsamt.

Placera inte ugnen i närheten av andra värmekällor. Temperaturen hos den kylluft som ugnen tar in får ej överskrida 35 °C. Det ska vara minst 8 cm fritt utrymme ovanför ugnen för att tillräcklig ventilation ska kunna garanteras. Försäkra dig om att utrymmet under, ovanför och runt mikrovågsugnen är tomt så att luften kan cirkulera. Ugnen kan användas vid rumstemperaturer mellan +5 °C och +35 °C.

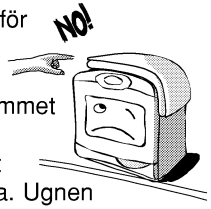

Försäkra dig om att mikrovågsugnen inte är skadad. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att dess kontaktytor mot ugnen är oskadade.

Töm ugnen och rengör den invändigt med en mjuk, fuktig trasa.

Använd inte ugnen om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den ska eller om den skadats på något sätt. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Se till att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

EFTER ANSLUTNING

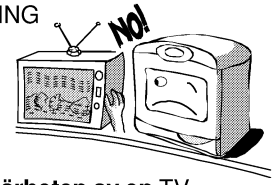

Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.

Om ugnen står i närheten av en TV-apparat, radio eller antenn kan den ge upphov till störningar.

Jordning av denna mikrovågsugn är obligatorisk. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS NOGGRANT OCH SPAR FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.

Frätande kemikalier och ångor får inte användas i denna mikrovågsugn. Ugnar av denna typ är endast avsedda för uppvärmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.

Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.

Om eld uppstår i eller utanför ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Dra ut sladden eller stäng av strömmen vid säkringen.

Överhetta inte maten. Det kan börja brinna.

Lämna inte ugnen utan tillsyn, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material. Papper kan förkolna eller brinna och vissa plaster kan smälta vid uppvärmningen.

⚠ VARNING!

***Låt inte barn** använda mikrovågsugnen utan tillsyn förrän de kan hantera ugnen på ett säkert och korrekt sätt och förstår risken det innebär att använda den på felaktigt sätt.*

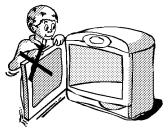

Belasta inte luckan när den är öppen och låt inte barn sitta och väga på den. Olycksrisk föreligger.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ut sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.

Använd aldrig stålull eller liknande för att rengöra ugnsutrymmet. Dessa material repar ytan.

Ta ut glasplattan och rullstödet då och då, speciellt om något kokat över eller spillts ut i ugnen, och rengör ugnsutrymmets botten.

Glasplattan ska alltid vara på plats när denna mikrovågsugn används.

Använd aldrig ugnen när glasplattan tagits ut för rengöring.

Använd ett milt rengöringsmedel, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnens invändiga ytor, luckans front och baksida samt listerna runt öppningen.

Se till att det inte samlas fett och matpartiklar på luckans kanter.

Svåra fläckar blir lättare att ta bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

Obehaglig lukt i ugnsutrymmet kan motverkas genom att ett glas vatten med citronsaft ställs in i ugnen och får koka i ett par minuter.

***Rengöringsmedel med slipmedel,** stålull, skurtrasor och liknande kan skada kontrollpanelen och ugnens övriga ytor. Använd en svamp och ett milt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterspray. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet.*
***Spraya inte** direkt på ugnsytorna.*

KAN MASKINDISKAS:

Rullstöd.

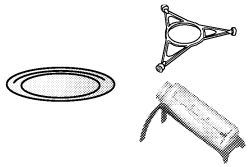

Glasplatta.

Nappflaskhållare.

FELSÖKNING

Om ugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

* Att glasplattan och rullstödet är på plats.
* Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
* Att luckan är ordentligt stängd.
* Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
* Vänta tio minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
* Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

Syftet med denna kontroll är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste bekosta.
Uppge ugnens typnummer och serienummer när du tillkallar service (se serviceetiketten). Se garantisedeln för ytterligare information.

Viktigt:
Elsladden får endast bytas ut mot en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation.
Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

⚠ VARNING!

***Service får endast utföras av behörig servicetekniker**. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.*
Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.

TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR

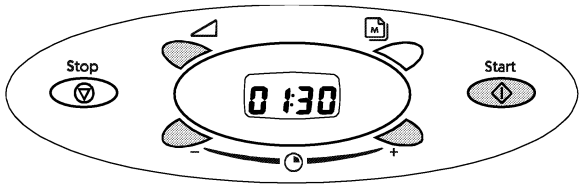

Använd denna funktion för normal tillagning och uppvärmning av grönsaker, fisk potatis och kött.

1. Tryck på plus-/minusknapparna (+/-) för att ställa in tiden.
2. Tryck flera gånger på effektknappen för att ställa in önskad effekt.
3. Tryck på startknappen.

När tillagningen har börjat:
kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. Varje intryckning ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att trycka på plus-/minusknapparna (+/-).
Om du vill ändra effektnivån trycker du på effektknappen. Efter första trycket visas den inställda effekten. Tryck flera gånger på effektknappen för att ställa in önskad effekt.

MINNE

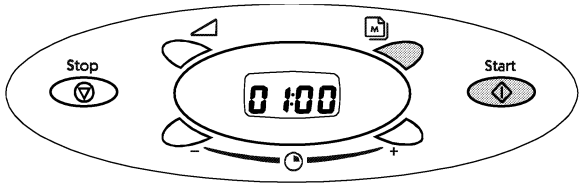

1. Tryck på Memoknappen.
2. Tryck på startknappen

När mikrovågsugnen ansluts till elnätet samt efter strömavbrott kommer Minnesfunktionen
att lagra 1 minut och 750 W som grundinställning.

Minnesfunktionen gör det enkelt att snabbt ta fram en viss favoritinställning.

Principen för minnesfunktionen är följande: det är den inställning som visas vid ett visst tillfälle som lagras.

Gör så här för att lagra en inställning:
1. Ställ in tid och effekt.
2. Håll Memoknappen intryckt i 3 sekunder tills en ljudsignal hörs och ordet “End” visas i teckenfönstret. Nu är inställningen lagrad. Du kan programmera om minnet så många gånger du önskar.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

⚠ VARNING!

Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller vätskor i lufttäta behållare. Om det skapas ett övertryck i behållaren kan den explodera eller skada dig när du öppnar den.

⚠ VARNING!

Kontrollera regelbundet att luckans tätningslister *och ytorna runt luckan inte är skadade. Använd inte ugnen om du upptäcker någon skada utan se till att den först repareras av en behörig servicetekniker.*

ÄGG

Hela ägg, med eller utan skal, ska inte kokas eller värmas i ugnen. Det finns risk att de exploderar även efter att de tagits ut ur ugnen.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Denna mikrovågsugn är uteslutande avsedd för hushållsbruk!

Ugnen får inte startas *med mikrovågor utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.*

Ugnens ventilationsöppningar *får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada ugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.*

Ställ in ett glas vatten i ugnen när du ska öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte tar skada.

Använd inte och förvara inte mikrovågsugnen utomhus. Använd inte ugnen nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.

Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.

Metallklämmor och förslutningar som innehåller metalltrådar *måste avlägsnas från plast- och papperspåsar innan påsarna placeras i ugnen.*

FRITERING

Använd inte ugnen för fritering. Det är omöjligt att kontrollera oljans temperatur.

Använd grytlappar eller grytvantar för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

VÄTSKOR

Vid uppvärmning av t.ex. drycker och vatten i mikrovågsugnen kan vätskans kokpunkt överskridas utan att det syns några bubblor. Det finns då risk att vätskan plötsligt kokar över.
Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och låt en tesked stå i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur ugnen.

VAR FÖRSIKTIG

Skaffa mer information i en kokbok för mikrovågsugnar. Detta är speciell viktigt när du ska laga eller värma mat som innehåller alkohol.

Kontrollera alltid temperaturen på barnmat som har värmts i nappflaska eller barnmatsburk innan maten serveras. Då kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad samtidigt som du undviker risken för skållning eller brännskador. Ta av ev. lock och nappar före värmningen!

TILLBEHÖR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Ta reda på om de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak. **Detta är speciellt viktigt vad gäller tillbehör i metall eller med metalldelar**.

Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

Försäkra dig alltid om att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.

Kontrollera att de kärl du tänker använda för matlagningen är ugns- och mikrovågssäkra.

RULLSTÖD FÖR GLASPLATTA



Rullstödet ska sitta under glasplattan. Men placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.

* Montera rullstödet i ugnen.

ROTERANDE GLASPLATTA

Den roterande glasplattan ska användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.

* Placera glasplattan på rullstödet.

NAPPFLASKHÅLLARE

Använd nappflaskhållaren när du värmer barnmat i flaskor som är för höga för att stå på egen hand i ugnen. Se även avsnittet ”Försiktighetsåtgärder” för närmare information om att värmning av barnmat.

STARTSKYDD / BARNSPÄRR

Denna automatiska säkerhetsfunktion träder i kraft en minut efter att ugnen har återgått till viloläge.

För att koppla ur barnspärren måste ugnsluckan öppnas och stängas.

Om du försöker starta ugnen när den är i viloläge visas **“door”** i teckenfönstret.

ATT AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

Avbryt tillagningen så här:

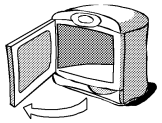

Öppna ugnsluckan när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 5 minuter.

Om du vill fortsätta tillagningen:

Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen *EN GÅNG*. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts. Trycker du på startknappen *TVÅ GÅNGER* ökas tiden med 30 sekunder.

Om du vill avsluta tillagningen:

Ta ut maten, stäng luckan och tryck in stoppknappen

När tiden gått ut hörs en ljudsignal. Den upprepas en gång i minuten i 5 minuter. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.

OBS! Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 30 sekunder efter avslutad tillagning.

KLOCKA

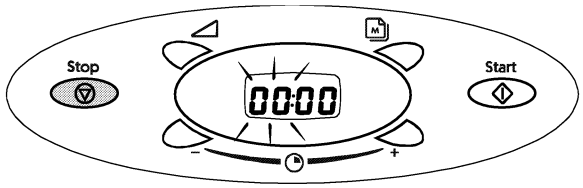

Låt ugnsluckan vara öppen medan du ställer klockan. Då får du 5 minuter på dig för att ställa klockan. Annars har du bara 30 sekunder på dig för att utföra varje enskilt steg.

1. Håll stoppknappen intryckt (i 3 sekunder) tills tecknet till vänster (timtecknet) börjar flimra.
2. Tryck på plus-/minusknapparna (+/-) för att ställa in timmarna.
3. Tryck på stoppknappen igen. De två tecknen till höger (minuttecknen) börjar flimra.
4. Tryck på plus-/minusknapparna (+/-) för att ställa in minuterna.
5. Tryck på stoppknappen igen.

Nu är klockan ställd och i funktion.

Anmärkning: När apparaten ansluts till elnätet första gången och när den ansluts efter ett strömavbrott är teckenfönstret blankt. Om klockan inte ställs kommer teckenfönstret förbli blankt tills en koktid ställs in.

TIMER

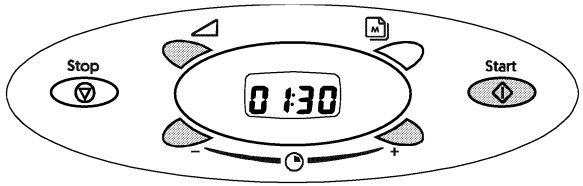

Använd denna funktion när du behöver en äggklocka för att kunna ställa in exakt tid för att koka ägg och pasta och jäsa degar, o.s.v.

1. Tryck på plus-/minusknapparna (+/-) för att ställa in önskad tid.
2. Tryck flera gånger på effektknappen för att ställa in effekten på 0 W.
3. Tryck på startknappen.

En ljudsignal kommer att höras när timern har slutat nedräkningen.